



1

öffne den Reißverschluss unten links von dem Stoffbezug

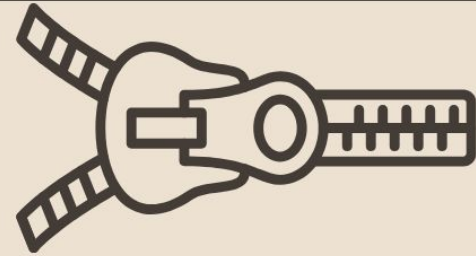

2

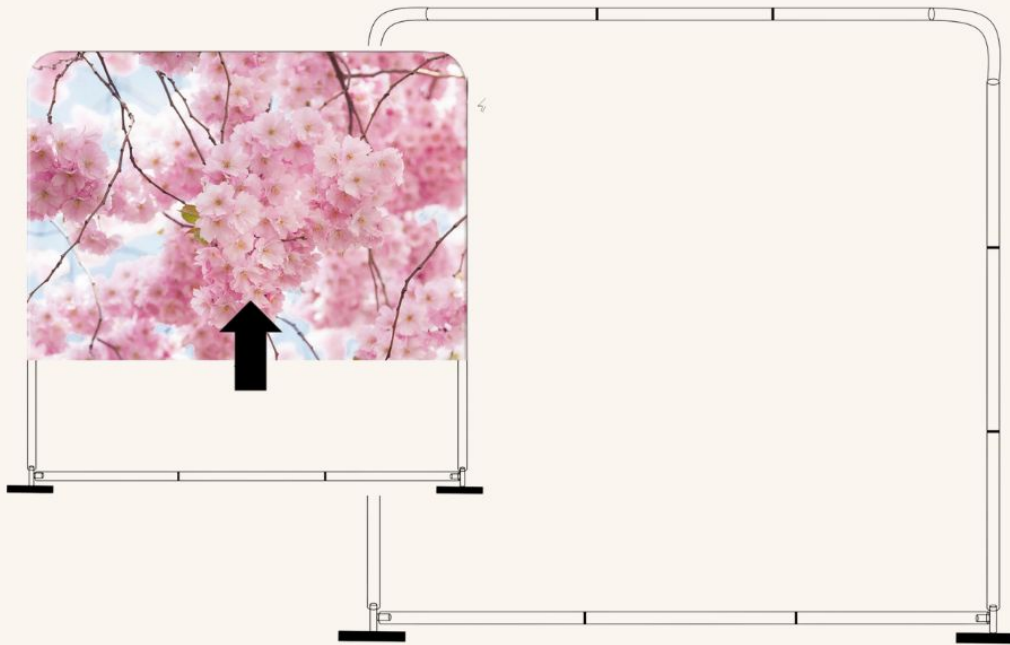

3

Die Stangen können ganz einfach auseinander gesteckt werden.



4

- Stoffbezug falten und zurück in die kleine Tasche
- Gestänge zurück in die größere Tasche


Paket ohne Drucker? Dann können wir das überspringen :)

1



**Fotobox öffnen
(Schlüssel in der Notfallbox)**

**Verbindungskabel vom
Drucker ausstecken**

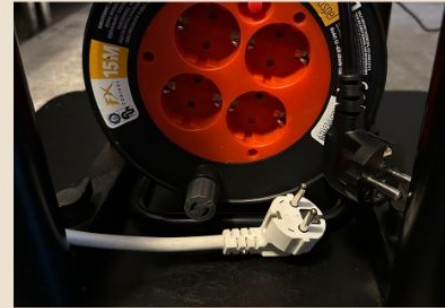


**unten am Stativ die beiden
Kabel aus der Kabeltrommel
ausstecken**

2



Hinten am Drucker die Kabelverbindungen lösen. Die Klappen vorne am Drucker sind magnetisch. Diese einfach öffnen. Drucker herausnehmen und das dünnere Verbindungskabel zurück in die graue Box legen

1

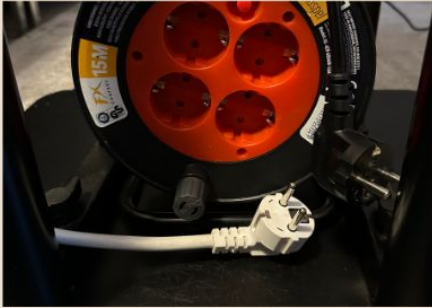


Falls noch nicht gemacht:
Die Kabel aus der Kabeltrommel (unten im Stativ) ausstecken.

Mit Drucker: 2 Kabel
Ohne Drucker: 1 Kabel

2



Stromkabel vom
Studioblitz ausstecken

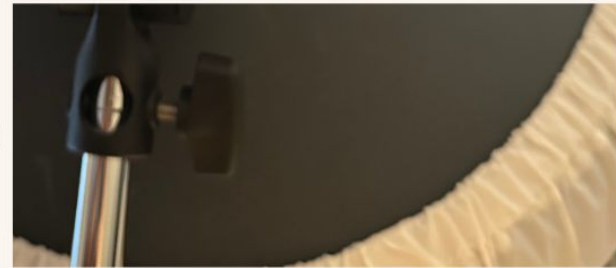


Stellschraube aufdrehen
und den Blitz abnehmen
(nach oben ziehen)

3



Fotobox öffnen und die Flügelmuttern und Unterlegscheiben lösen.
Fotobox abschließen und die Kleinteile zurück in die kleine graue Box

4

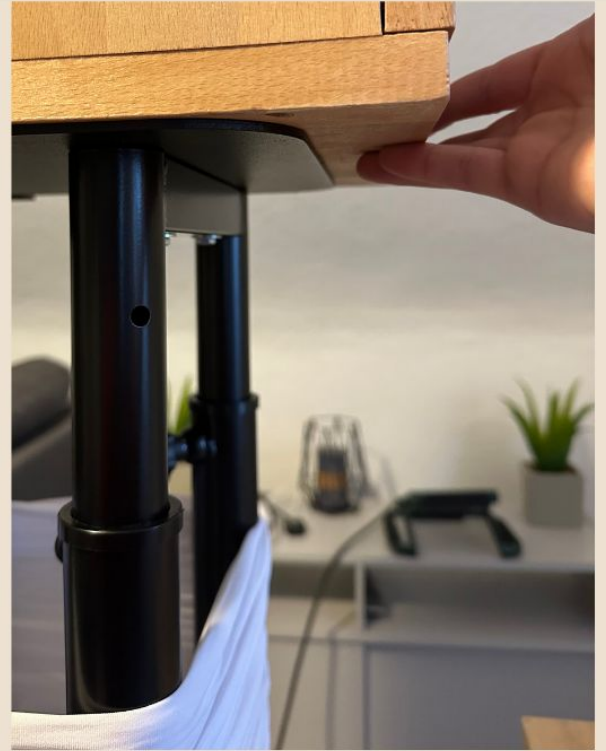

Das weiße Stromkabel so um die Fotobox legen und die Fotobox vorsichtig vom Stativ abnehmen. (Nur die Holzbox hochheben. Nicht die Metallplatte!)

So sollte es jetzt aussehen

ohne Drucker:

mit Drucker:

5

