


Tipp:

Baue erst den Hintergrund auf, um dir einen Überblick über die Größe zu verschaffen.

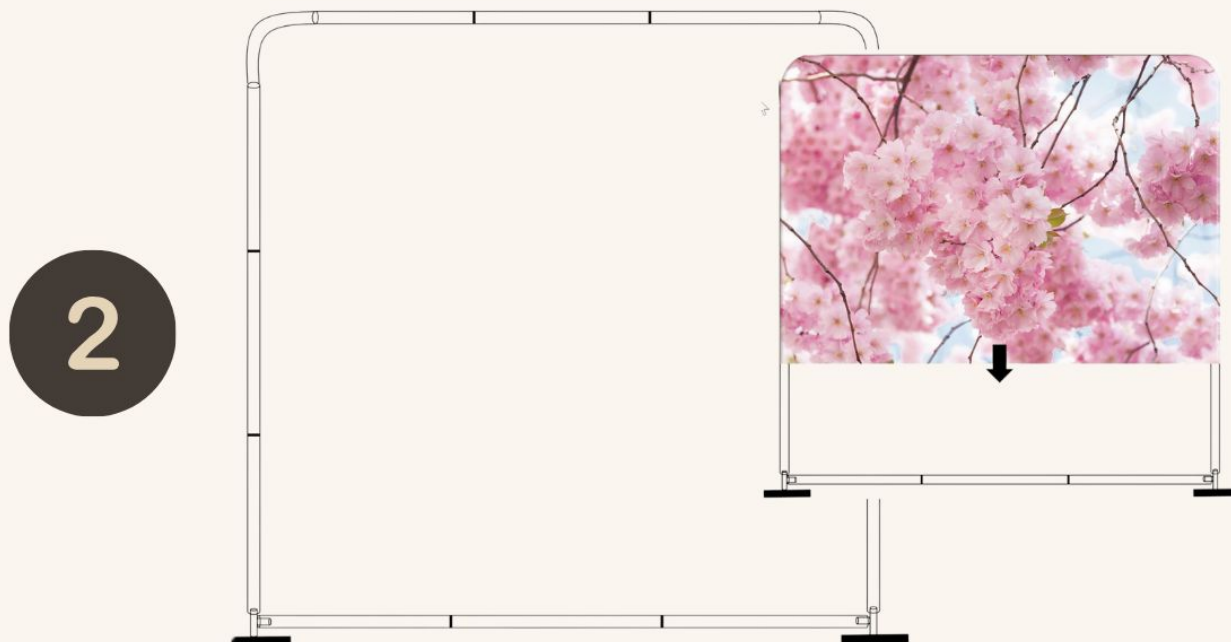


Es empfiehlt sich, den Hintergrund idealerweise zu zweit aufzubauen und ihn direkt an eine Wand zu stellen.

Schritt 1: Strom verlegen

Die Kabeltrommel (15 m) kann im Stativ "Moving Stand" verstaut werden.




Schritt 2: Fotobox aufsetzen

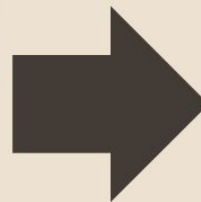

„Moving Stand“ aufstellen mit der Einkerbung nach hinten und die Fotobox anschließend draufsetzen.

Schritt 3: Fotobox montieren

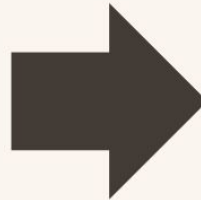

Unterlegscheiben und Flügelmuttern aus der Notfallbox nehmen und auf die Gewinde drehen. (Schlüssel ist ebenfalls in der Notfallbox)

Schritt 4: Blitz montieren

Blitz auf den silbernen Zapfen setzen und mit der Stellschraube festmachen.

Herausrangendes Netzkabel einstecken.




Aufbau Drucker

0.0



Die Klappen am Druckerschrank sind magnetisch befestigt. Diese einfach nach oben bzw. unten öffnen, die beiden Stecker am Drucker anschließen (Verbindungskabel liegt in der kleinen grauen Box) und anschließend die Klappen wieder schließen. **Druckerschrank kann abweichen haben auch welche mit einer Hinteren Tür zum einschieben vom Drucker. Prinzip ist das gleiche**

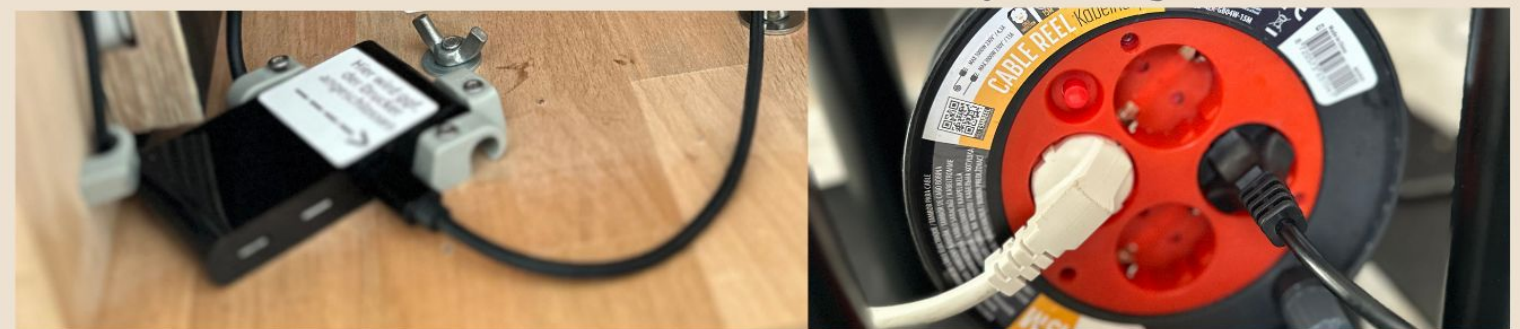

Stecke das Verbindungskabel in der Fotobox ein und stecke das Netzkabel in die Kabeltrommel.



Nach dem Start der Fotobox bitte einmal testen, ob der Drucker korrekt verbunden ist (Foto machen und ausdrucken). Falls der Drucker nicht druckt --> 3.0 Drucker druckt nicht




Schritt 1: Kabel einstecken

Das weiße herausragende Kabel der Fotobox in die Kabeltrommel einstecken



Schritt 2: Tablet einschalten

Programm startet danach automatisch.

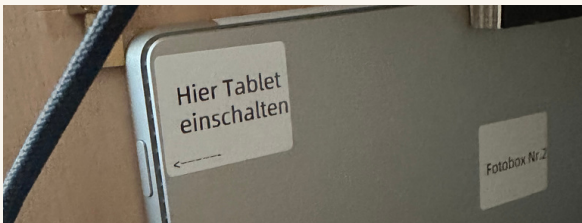

Belichtung



Die Belichtung kann mithilfe des Rads am Blitz verstellt werden.

Wenn man im Uhrzeigersinn dreht, werden die Bilder automatisch heller belichtet. Dreht man hingegen gegen den Uhrzeigersinn, werden die Bilder dunkler.

Zoom

Um die Fotobox perfekt auszurichten, empfiehlt es sich, die Kamera zunächst auf Weitwinkel zu stellen, sodass links und rechts vom Hintergrund ein Rand sichtbar ist. Anschließend die Fotobox so ausrichten, dass der Rand auf beiden Seiten gleichmäßig ist, und zum Schluss wieder hineinzoomen.



Dazu einfach am Objektiv drehen:


- im Uhrzeigersinn: reinzoomen
gegen Uhrzeigersinn: rauszoomen

Umso niedriger die Zahl oben, um so mehr zoomst du raus




Höhe verstellen

**Den Studioblitz und die Holzbox abbauen
(siehe Abbau Fotobox)**

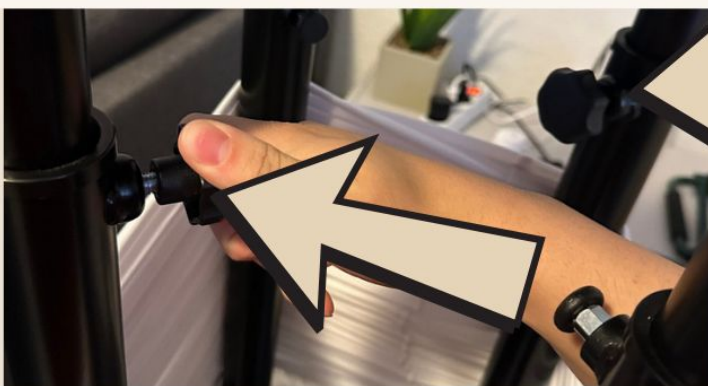

**Verstellschrauben
leicht lösen**

**Die anderen beiden
Versteller rausziehen
und etwas drehen,
sodass sie nicht
direkt wieder
einrasten.**

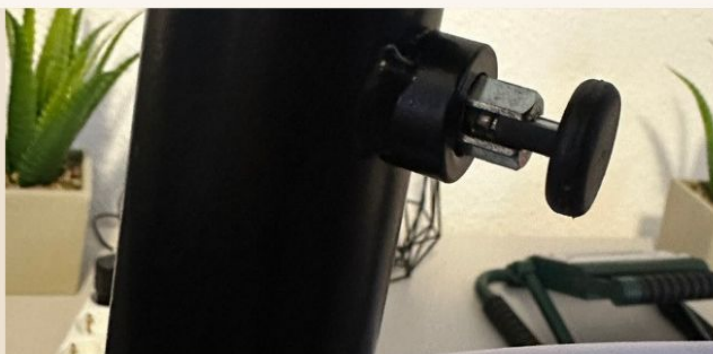


**oben die Platte etwas
anheben oder senken
und die Versteller
wieder zum einrasten
bringen**

**solange anheben /senken bis die
Verstelle einrasten und jetzt die
Schrauben wieder anziehen**




1

öffne den Reißverschluss unten links von dem Stoffbezug

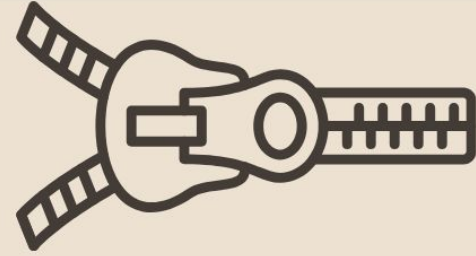

2

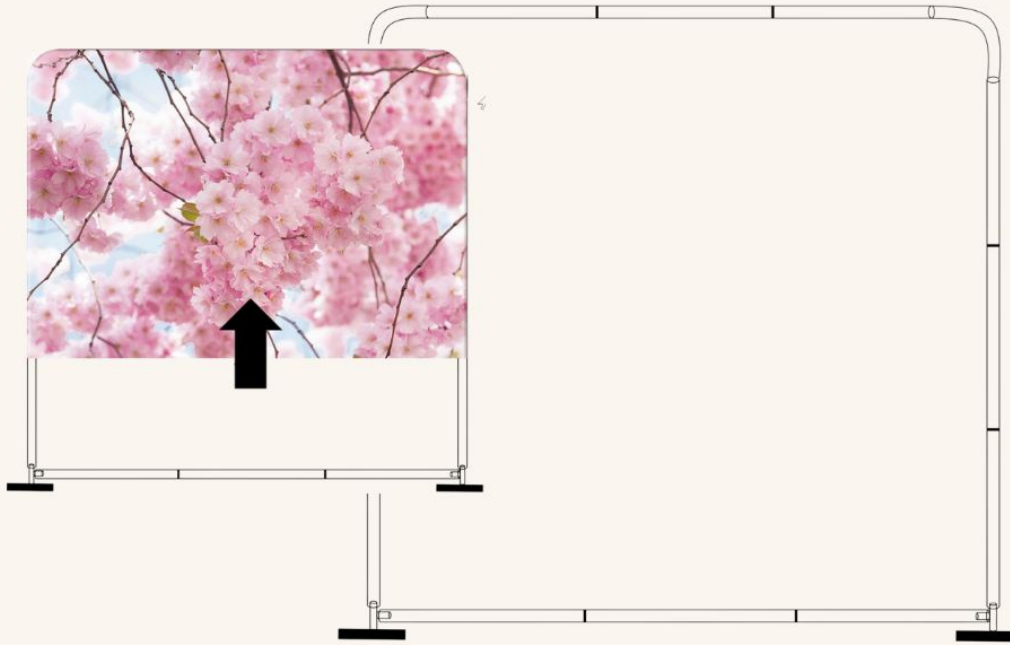

3

Die Stangen können ganz einfach auseinander gesteckt werden.



4

- Stoffbezug falten und zurück in die kleine Tasche
- Gestänge zurück in die größere Tasche


Paket ohne Drucker? Dann können wir das überspringen :)

1



**Fotobox öffnen
(Schlüssel in der Notfallbox)**

**Verbindungskabel vom
Drucker ausstecken**

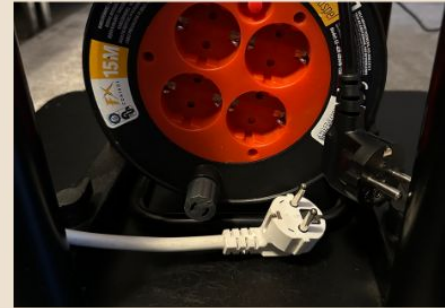


**unten am Stativ die beiden
Kabel aus der Kabeltrommel
ausstecken**

2



Hinten am Drucker die Kabelverbindungen lösen. Die Klappen vorne am Drucker sind magnetisch. Diese einfach öffnen. Drucker herausnehmen und das dünnere Verbindungskabel zurück in die graue Box legen

1

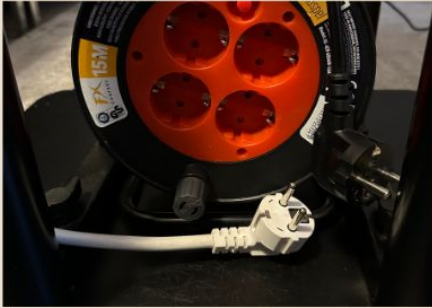


Falls noch nicht gemacht:
Die Kabel aus der Kabeltrommel (unten im Stativ) ausstecken.

Mit Drucker: 2 Kabel
Ohne Drucker: 1 Kabel

2



Stromkabel vom
Studioblitz ausstecken

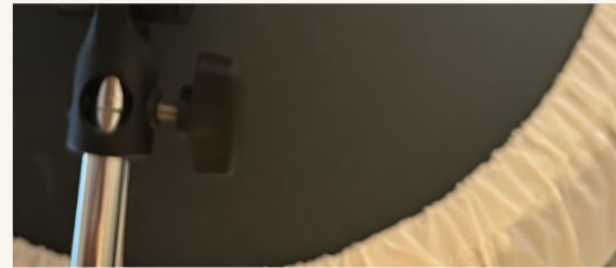


Stellschraube aufdrehen
und den Blitz abnehmen
(nach oben ziehen)

3



Fotobox öffnen und die Flügelmuttern und Unterlegscheiben lösen.
Fotobox abschließen und die Kleinteile zurück in die kleine graue Box

4

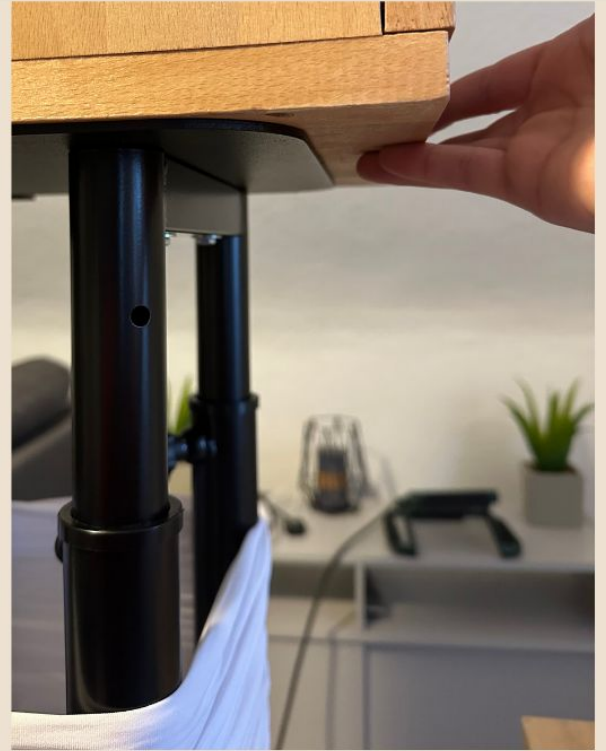


Das weiße Stromkabel so um die Fotobox legen und die Fotobox vorsichtig vom Stativ abnehmen. (Nur die Holzbox hochheben. Nicht die Metallplatte!)

So sollte es jetzt aussehen

ohne Drucker:

mit Drucker:

5

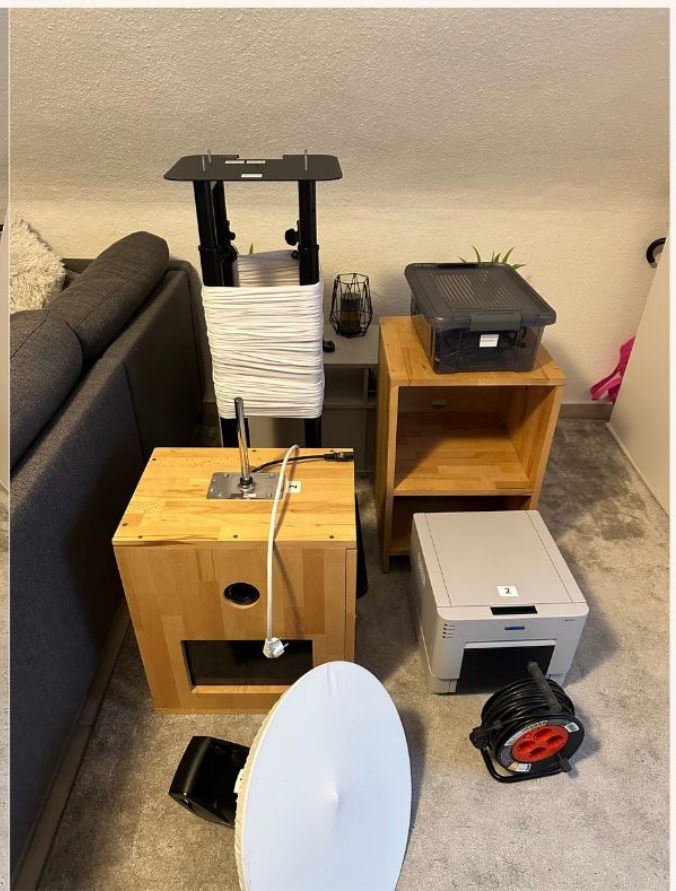

Checkliste Rückgabe

0.5

1. Studioblitz



2. Fotobox



3. Ständer



4. Kabel



5. 2x Taschen für den Hintergrund



6. Requisitenbox



7. kleinere graue Box



**Paket mit Drucker ?
Dann noch:**

8. Drucker



9. kleines Regal



Drucker druckt nicht

3.0

**Klicke oben rechts auf das
ausgegraute Schloss**


Pin ist 1379



**Klicke unten links auf
den Windows-Button**



**Klicke auf den
Power-Button**

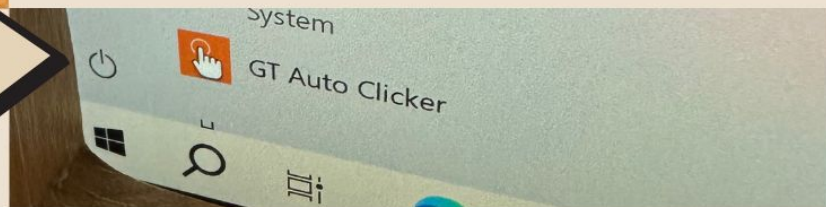

**Klicke nun auf
"Neu starten"**



**Fotobox wie gewohnt starten (siehe Start der
Fotobox bei Lieferung)**