

Drucker druckt nicht

3.0

**Klicke oben rechts auf das
ausgegraute Schloss**


Pin ist 1379



**Klicke unten links auf
den Windows-Button**



**Klicke auf den
Power-Button**

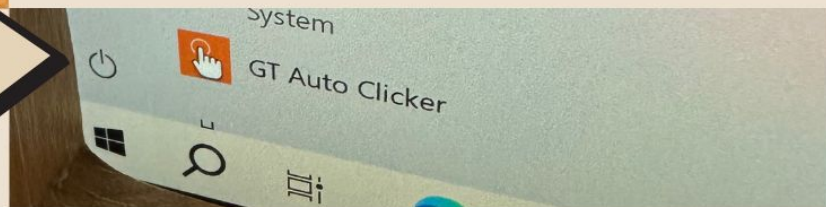

**Klicke nun auf
"Neu starten"**



**Fotobox wie gewohnt starten (siehe Start der
Fotobox bei Lieferung)**